

ポータブルヘリウムスプレーガン取扱説明書

この度は、ポータブルヘリウムスプレーガンをご採用下さいまして誠にありがとうございます。ご使用に際しては、本取扱説明書をご理解の上、正しくご使用下さい。

1. ご使用上の注意

ポータブルヘリウムスプレーガンは、小型ポンペを使用したヘリウム吹き付けのユニットです。ヘリウムリークテストなど少量のヘリウムを使用する時に効果を発揮します。安全にご使用いただくために、以下のような表記をしています。

警告

この内容を守らないと、使用者あるいは、周囲の人に危害を与えることがあります。


注意

この内容を守らないと、ポータブルヘリウムスプレーガン又は周囲の機器類が損傷を受ける可能性があります。

2. 各部品の名称・仕様

ポータブルヘリウムスプレーガンは右図の部品で構成されています。開梱時にご確認下さい。

- | | | |
|----------|------------------|-----------|
| ①ヘリウムポンペ | 内容積 | 約95mL |
| | 充填圧力 | 19.6MPa |
| ②レギュレータ | 調整圧力 | 0~0.15MPa |
| | 2次側リリーフタイプ | |
| ③カールホース | 最長 | 約1m |
| | 耐圧 | 0.98MPa |
| ④ガン | ペンシルタイプバルブ付き | |
| ⑤ノズル | φ6*200L | |
| | 先端φ3.18チューブ取り付け可 | |

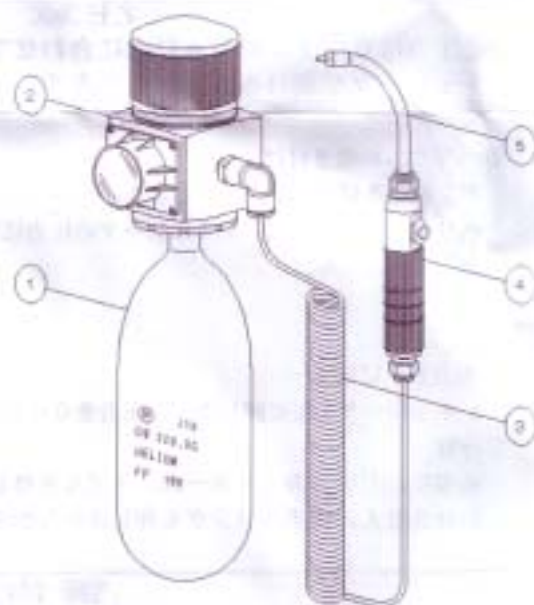

3. 組立

以下の写真をご参照の上、組み立てて下さい。

1) カールホースの取り付け

レギュレータにカールホースを取り付けます。右写真のようにホース先端付近を押さえて差し込みます。手応えがあるまで充分深く入れます。差し込んだら、引っ張って抜けないことを確認して下さい。



警告

差し込みが不完全だと圧力がかかったときにカールホースが抜けることがあります危険です。

2) ガンの取り付け

ガンにカールホースの反対側を取り付けます。右下写真を参照して下さい。レギュレータと同様にして取り付けます。



警告

差し込みが不完全だと圧力がかかったときにカールホースが抜けることがあります危険です。

3) ノズルの取り付け

ガンにノズルを取り付けます。取り付け方法は、カールホースと同じです。

注意

差し込みが不完全だと圧力がかかったときにヘリウムガスが漏れることがあります。